

ROCKET MAN M3001 CAN PAK



Guía de utilização



Sumário:

A) Especificações	2
B) O que está incluído.....	3
C) Acessórios.....	3
D) Ajuste da mochila	3
E) Preparação de bebidas	3
F) Carregando o equipamento.....	3
G) Servindo bebidas	4
H) Resolução de problemas	4
I) Garantía	4

- 1 -

Mobile Drink Backpack dispensers


www.rocketmaneuropa.com

Rocket Man



ROCKET MAN M3001 CAN PAK

A) Especificações

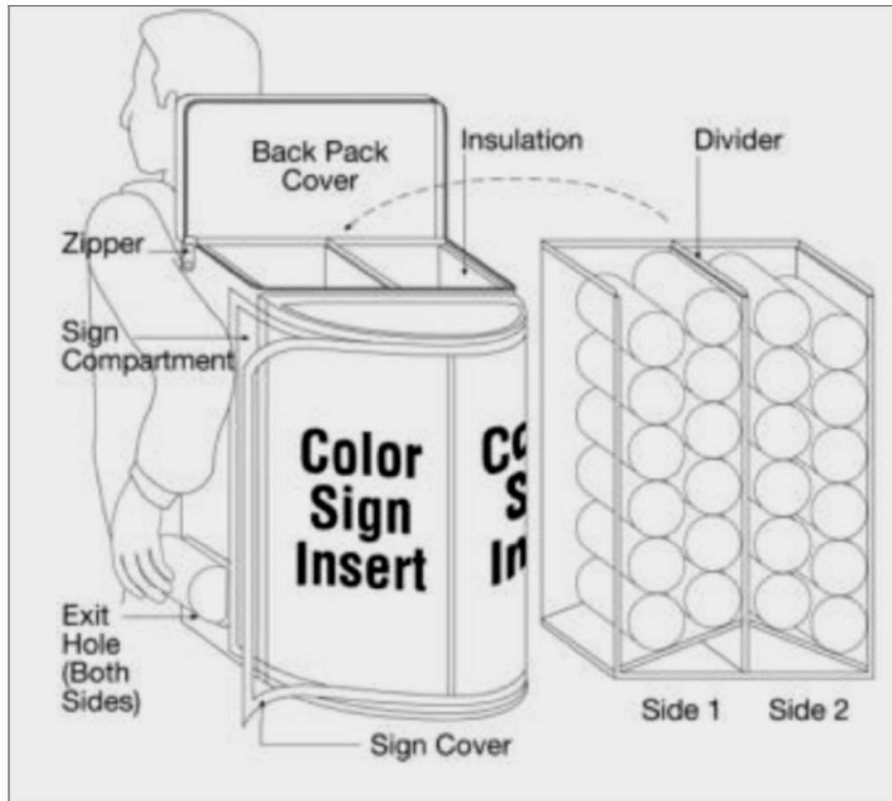

Rocket Man Can Pak M3001



Tipo de bebida:	Latas ou garrafas, sandes e alimentos em cilindros de cartão
Capacidade:	30 garrafas PET de 20 oz. (591,17 ml) ou 36 cans (latas) de 12 oz. (354,88 ml)
Dimensões:	Altura: 22 inches (55,88 cm), Largura: 14 inches (35,56 cm)
Peso (cheio):	34 pounds (15,4 kg)
Painel publicitario:	Laterais: 7" (17,78 cm) X 13" (33,02 cm)
	Traseira: 10,5" (26,67) X 18,75" (47,62 cm)



Benefícios:	
•	Pode ser carregado com duas bebidas diferentes.
•	Recarregamento em poucos segundos.
•	Latas e garrafas PET podem ser recicladas.
•	Liberta as mãos dos vendedores, para que possam fazer trocos com maior facilidade.
•	Superao standard de qualidade para o sector de bebidas.
•	Materiais duráveis, para resistir ao uso repetido

- 2 -

Mobile Drink Backpack dispensers

www.rocketmaneuropa.com

Rocket Man



ROCKET MAN M3001 CAN PAK

B) O que está incluído

Cada mochila **Rocket Man Can Pak M3001** vem equipada com o seguinte:

- ❖ Mochila com revestimento isolante de alta qualidade, alças acolchoadas, cintura de quadril e suporte traseiro inferior.
- ❖ Bolsa com proteção plástica para inserir publicidade.

C) Acessórios

Ref. # 1209 Dispensador de copos



D) Ajuste da mochila

1. Solte as tiras no conjunto mochila / arnês.
2. Esvazie o Can Pak e introduza os seus braços nas alças de ombro.
3. Ajuste as alças de acordo com a altura e o conforto do usuário.
4. Aperte o cinto de quadril e ajuste a fivela para conforto do utilizador.
5. Aperte o cinto peito cinto e ajuste a fivela para maior comodidade.
6. Dobrar as parcelas das correias que estiverem em excesso.
7. Para equilibrar a carga, o peso deve ser distribuído pelos ombros e quadris.
8. Retire a mochila e retome os procedimentos de carga (todos os cintos devem ser bem ajustados para maximizar o conforto e a apresentação do usuário).

E) Preparação de bebidas

1. As latas e garrafas PET devem ser colocadas previamente na geladeira ou frigorífico para serem servidas à temperatura indicada pelo fabricante.
2. Assim que as garrafas PET ou latas atinjam a temperatura desejada, estão prontas para serem introduzidas na mochila Can Pak M 3001.

F) Carregando o equipamento

1. Coloque o Can Pak sobre uma mesa para facilitar a sua colocação posterior no utilizador.
2. Coloque o encarte publicitário sobre a superfície posterior da mochila. Depois de ajustado, coloque por cima a capa protetora de vinil transparente, utilizando as bandas de Velcro para a sua fixação.
3. As garrafas PET de 20 oz. (591,17 MI) são as mais utilizadas nos Can Pak.

- 3 -

Mobile Drink Backpack dispensers

www.rocketmaneuropa.com

Rocket Man



ROCKET MAN M3001 CAN PAK

4. Levante o capot da mochila (tampa com Velcro) e coloque as garrafas ou latas em cada compartimento.
5. Feche a tampa da mochila procedendo à sua fixação através das bandas Velcro.
6. Todas as garrafas ou latas devem ser colocadas no interior da mochila na mesma posição, para que se movam na mesma direção, facilitando a sua saída.
7. Colocar o Can Pak no utilizador, seguindo as instruções mencionadas no capítulo D.

G) Servindo bebidas

Para iniciar a distribuição de bebidas, introduza a mão num dos orifícios laterais da mochila CanPak, pegue na lata ou garrafa pelo pescoço e puxe-a para fora rodando a mão cerca 45º. Já tem a garrafa ou lata na sua mão para iniciar o seu trabalho.

H) Resolução de problemas

1. Se necessário, ajuste as correias de quadril e ombros para equilibrar a carga.
2. O peso da mochila Can Pak pode ser reduzido, diminuindo a quantidade de latas ou garrafas Pet introduzidas na mochila.
3. Se o encarte publicitário está mal colocado ou amassado, insira a mão na fenda que existe na mochila e suavize as áreas afetadas.

I) Garantia

❖ 3 anos de garantia sobre todos os componentes.

- ❖ A partir da data de compra.
- ❖ **Rocket Man Equipment Company** repara ou substitui qualquer componente sem custo, sempre que a deficiência detectada tiver origem em defeito de fabrico ou má assemblagem.
- ❖ Reparações por desgaste normal dos equipamentos, acidente, má utilização ou negligência, não estão cobertas pela presente garantia, sendo reparadas ou substituídas a custo razoável, sendo os custos de envio por conta do cliente.
- ❖ O registo não é necessário, para usufruir dos privilégios da garantia.

